


TARGETING

SECOND ACTIVATION: STT IN TWS OR RWS

SOI-HSD: DESIGNATES CURRENT STEERPOINT ON HSD
DESIGNATE ON PPT W/ RANGE RING
SELECTS PPT AS CURRENT STPT
DESIGNATE ON DECLUTTERED PPT
DISPLAYS PPT'S RANGE RING

SOI-TGP: ATTEMPTS POINT TRACK

SOI-FCR: DESIGNATES TGT IN RWS (SAM), BUGS TGT IN TWS
COMMANDS:
• SPOTLIGHT IN RWS OR TWS
• IN ACM, COMMANDS BORESIGHT

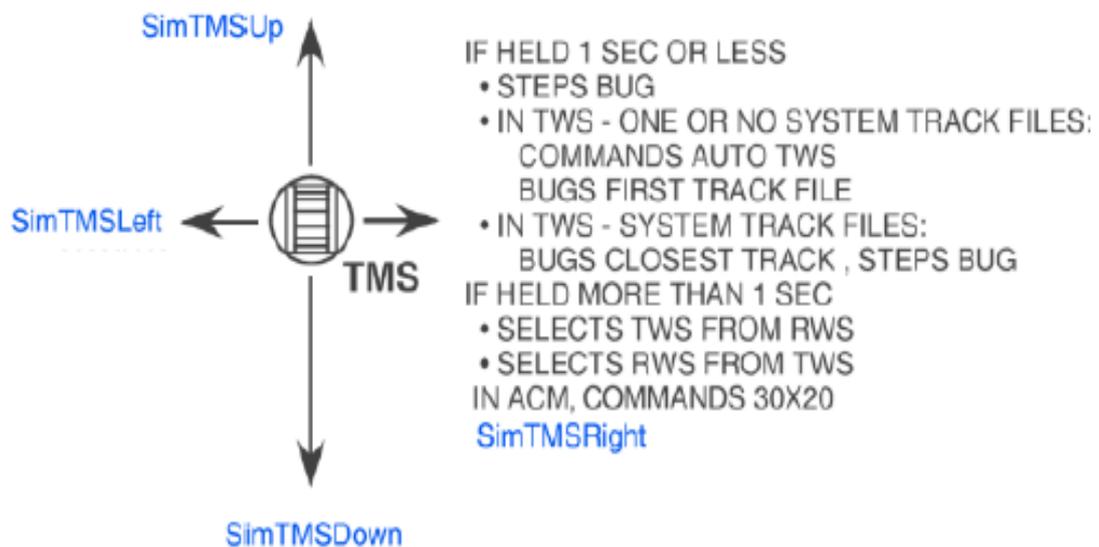

FIRST ACTIVATION: DROPS ANY BUGGED TGT
SELECTS SAM FROM STT (RWS), TWS BUG FROM STT (TWS)
IN ACM, REJECTS LOCKED-ON TGT
AND COMMANDS 30X20 NO RAD

SECOND ACTIVATION: DROPS RWS/TWS BUG
IN ACM, FROM 30X20 NO RAD, SELECTS 10X60 RAD

THIRD ACTIVATION: SELECTS RWS FROM TWS

Übersetzung der wichtigsten Funktionen

Falls das HSD gerade SOI ist:

Zeiger auf Wegpunkt/ PPT/ ... und **TMS Up** wählt diesen aus!

Falls das FCR gerade SOI ist (CRM MODUS):

TMS UP

schaltet Kontakt im RWS Modus auf, zweites Aufschalten wechselt in den STT oder TTS Mode (je nachdem ob der Cursor auf dem gleichen oder einem anderen Ziel gesetzt wird).

im TWS Modus wird ein Ziel "gebuggt", man kann mehrere Ziele "buggen". Beim zweiten Aufschalten desselben Ziels wird auch direkt vom TWS Modus in den STT Modus gewechselt.

TMS DOWN

beendet Aufschaltung oder Bugging; falls man im TTS/ STT Modus ist, wird nur eine Stufe zurückgegangen, also zB im TWS Modus geht man ins Bugging über!

TMS RIGHT

lange Drücken ... wechselt zwischen TWS und RWS

kurz Drücken wechselt zwischen den Zielen im TTS oder zwischen den "Bugs" im TWS Modus; es wird entweder das **nächste** Ziel ausgewählt (es wurden schon Ziele im TWS Modus verfolgt), oder sucht selbstständig Ziele und buggt das **erste** Ziel (AUTO TWS)

TMS LEFT

keine Funktion...

im ACM Modus:

Beim Betreten des Dogfights befindet sich das Radar im OFF Modus;

TMS UP

wechselt in den Boresight Modus und schaltet gleichzeitig das Radar ein.

TMS DOWN

beendet Aufschaltung und wechselt in den 30x20 Modus; falls kein Ziel aufgeschaltet ist, wird der 10x60 Modus ausgewählt und das Radar eingeschalten.

TMS RIGHT

wechselt in den 30x20 Modus in schaltet Radar ein.

TMS LEFT

keine Funktion...

...nur eine Hilfestellung, ohne Garantie ;)